ALBERCA DE HIDROMASAJE PARA 14 PERSONAS

Marsella

Una alberca de hidromasaje de 4.47 m: lugar para catorce, con asientos en todo el contorno.

Gelcoat y fibra de vidrio. Hecha en Guadalajara.

Color: blanco. También en versión De baño, sin hidromasaje: solo desagüe. Faldón de madera WPC opcional.



4.47 × 2.28 m	1.22 m	14	5,500 L
LARGO × ANCHO	ALTURA	PERSONAS	AGUA, APROX.

ELIGE TU VERSIÓN Qué incluye	VERSIÓN Estándar	VERSIÓN Equipada
Hidrojets de alto flujo, dirigibles y regulables	8	15
Motores de hidromasaje (120 V)	1	2
Succiones	1	2
Botones de encendido	1	2
Control de aire	1	—
Calentador eléctrico (220 V)	—	Sí
Sistema de filtro	—	Sí
Luces LED	—	5

ESTÁNDAR · LO QUE CAMBIA PARA TI

8 hidrojets y un motor de 120 V. La llenas con manguera o conectando tu tubería; agua sin calentar.


EQUIPADA · LO QUE CAMBIA PARA TI

15 hidrojets, 2 motores, calentador eléctrico y filtro: mantiene el agua templada y limpia. Varios circuitos, incluido uno de 220 V.

Un lujo saludable.

Dónde va cada cosa


Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.

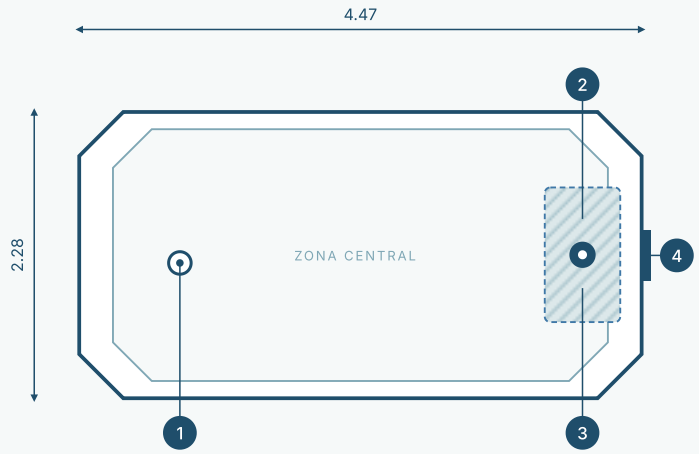

Equipo sombreado: va en un extremo, dentro de la medida de la alberca.


1. **Desagüe de fondo** AMBAS
   A 0.80 m del borde izquierdo y 1.20 m del borde superior. Lleva la tubería a drenaje o pozo, con registro accesible.
2. **Motores** AMBAS
   Estándar: 1 motor. Equipada: 2 motores. Van en un extremo, dentro de la medida de la alberca.
3. **Calentador y filtro** EQUIPADA
   En la misma zona que los motores.
4. **Puerta de servicio** AMBAS
   60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores.

SOBRE PISO, CON FALDÓN

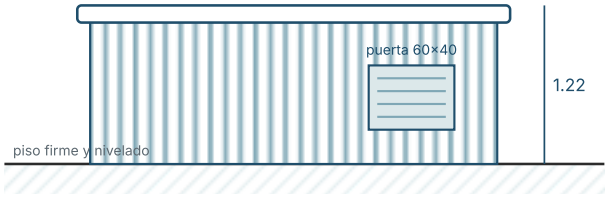

Con faldón WPC de fábrica o con un cajón que tú construyas. Nivela por la ceja.

EMPOTRADA EN DECK O PISO

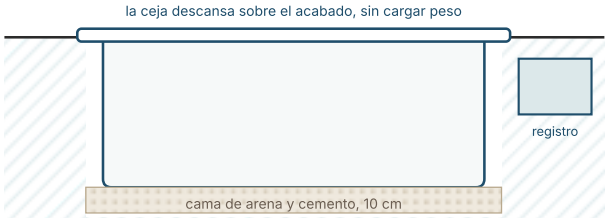

El fondo apoya en la cama, no en la ceja. Deja un registro de 60 × 40 cm del lado de los motores.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega. Lo que cambia según la versión está en su columna.

	ESTÁNDAR	EQUIPADA
Base	Losa de concreto nivelada que soporte unas 7 toneladas (alrededor de 700 kg por m²). En azotea o entrepiso, revisión obligatoria de un estructurista.	
Electricidad	1 circuito independiente de 120 V para el motor, cable calibre 10, interruptor de 20 A y tierra física.	2 circuitos de 120 V (motores) y 1 de 220 V para el calentador, cada uno desde el centro de carga, con su interruptor y tierra física. Tu electricista los calcula con la placa de cada equipo.
Agua	Se llena con manguera o conectando una tubería de 1" a la alberca.	Se llena con manguera o tubería de 1"; el agua entra por los hidrojets.
Desagüe	Salida de fondo hacia drenaje o pozo, con registro accesible.	
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores. El equipo necesita ventilar para no calentarse.	
Muros o cajón	**Si no la compras con faldón, construye los muros o el cajón cuando ya tengas la tina en sitio**, con sus medidas reales. Un hueco justo o más chico fuerza la tina y provoca fugas.	
Acceso	Que la tina pase hasta su lugar: mide puertas, pasillos y escaleras. La entrega es a pie de casa, en planta baja; subirla o bajarla con grúa o maniobras no está incluido.	

Instalación en 6 pasos

1
Revisa al recibir

Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2
Prueba con agua

Antes de instalar, llénala 5 cm arriba del hidrojet más alto, enciende 30 minutos y déjala llena 2 horas. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

3
Asienta y nivela

Sobre su cama de arena y cemento de 10 cm, o sobre su base si lleva faldón. Nivela por la ceja; el fondo ya tiene su pendiente hacia el desagüe.

4
Conecta el desagüe

Desagüe y rebosadero a la tubería sanitaria con su trampa. Revisa que no gotee.

5
Conecta la corriente

Solo un electricista, con circuito propio y tierra física. Nunca a un contacto de la casa ni con extensión.

6
Cierra y sella

Coloca el faldón o levanta el cajón ya con la tina en su lugar, dejando la puerta de servicio. Sella con silicón la unión entre la ceja y el acabado.

Uso y cuidado

VERSIÓN ESTÁNDAR

1. Llénala hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Gira el control de aire para dar más o menos fuerza; mueve cada hidrojet con los dedos para dirigir el chorro.
4. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, llénalo con agua y un limpiador de tuberías, enciende 15 minutos y vacíala.

VERSIÓN EQUIPADA

1. Llénala con manguera o con tu tubería; el agua entra por los hidrojets.
2. Fija la temperatura en el control del calentador. Con este volumen tarda horas en subir; enciéndelo con tiempo.
3. Usa los 2 botones para encender los motores. Las luces, al gusto.
4. Saca el cartucho del filtro cada semana y enjuágalo con agua a presión.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, limpia las tuberías como en la versión Estándar.

Nunca enciendas los motores ni el calentador sin agua por encima de los hidrojets. Se dañan en segundos y ese daño no lo cubre la garantía. Tampoco uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes sobre la superficie.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años	1 año	6 meses
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación	en accesorios y faldón de madera	en partes eléctricas (motores, calentador, luces) y en la tapa

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

NO LA CUBRE

- Instalación distinta a esta ficha: sin puerta de servicio, sin circuito propio o sin tierra física.
- Equipo encendido sin agua.
- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. La capacidad de agua es aproximada y se confirma en el primer llenado. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.