INDIVIDUAL PARA 1 PERSONA

Monterrey

Una individual amplia, con respaldo inclinado para leer, descansar o simplemente quedarte un rato más.

Acrílico de alto impacto con 5 capas de fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Hecho en Guadalajara.

Colores: blanco o hueso. Faldón de madera WPC opcional en las dos versiones.



1.65 × 0.88 m	0.50 m	1	180 L
LARGO × ANCHO	ALTURA	PERSONAS	AGUA, APROX.

ELIGE TU VERSIÓN Qué incluye	VERSIÓN Estándar	VERSIÓN Equipada
Minijets cromados	2	4
Hidrojets grandes cromados	4	4
Bomba de hidromasaje (120 V)	1 HP	1.5 HP
Botón de encendido neumático	Sí	Sí
Control de agua y aire	Sí	Sí
Cascada de acero inoxidable	—	Sí
Manerales con válvulas mezcladoras	—	Sí
Luz LED (cromoterapia)	—	Sí
Aromaterapia	—	Sí
Desagüe de botón con rebosadero	Sí	Sí

ESTÁNDAR · LO QUE CAMBIA PARA TI

Se llena con tu propia llave o monomando. Un circuito de 120 V para la bomba.


EQUIPADA · LO QUE CAMBIA PARA TI

Agrega cascada con manerales y válvula mezcladora, luz y aromaterapia. Bomba de 1.5 HP, mismo circuito de 120 V.

Un lujo saludable.

Dónde va cada cosa

Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.

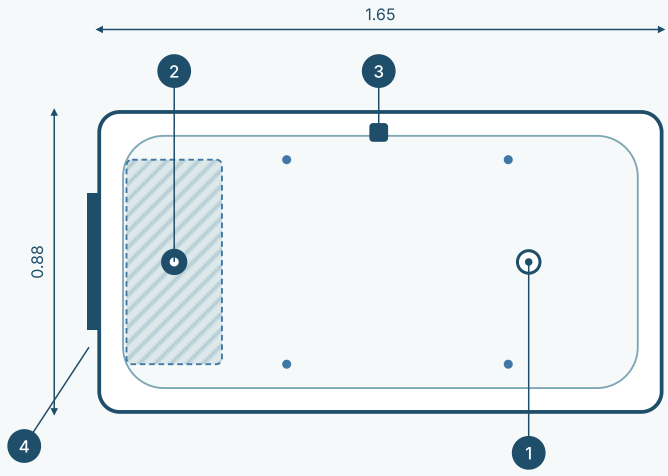


Motor sombreado: va bajo la cabecera, dentro de la medida de la tina.

1. **Desagüe** AMBAS
   Salida de 1" sanitaria. Deja la tubería con trampa (céspol) para evitar malos olores.
2. **Motor** AMBAS
   Bomba de 1 HP (Estándar) o 1.5 HP (Equipada), 120 V, bajo la cabecera, dentro de la medida de la tina.
3. **Cascada y manerales** EQUIPADA
   A la mitad de uno de los lados largos; puedes elegir de qué lado. Agua fría y caliente de ½".
4. **Puerta de servicio** AMBAS
   60 × 40 cm con rejillas, del lado de la cabecera, donde está el motor. Sin ella no hay mantenimiento ni garantía en sitio.


· **Botón y control de aire** AMBAS
En la ceja. Son neumáticos, no llevan corriente.

SOBRE PISO, CON FALDÓN

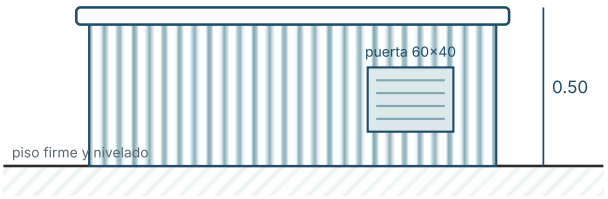

Con faldón WPC de fábrica o con un cajón que tú construyas. Nivela por la ceja.

EMPOTRADA EN DECK O PISO

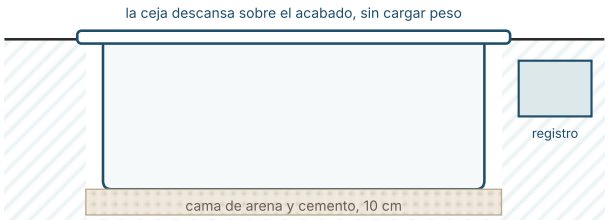

El fondo apoya en la cama, no en la ceja. Deja un registro de 60 × 40 cm del lado de la cabecera, donde va el motor.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega. Lo que cambia según la versión está en su columna.

	ESTÁNDAR	EQUIPADA
Piso	Firme y nivelado, capaz de soportar la tina llena con las personas dentro.	
Electricidad	1 circuito independiente de 120 V para la bomba, cable calibre 10, interruptor de 20 A y tierra física. Igual en las dos versiones.	
Agua	No trae cascada ni manerales. Llénala con tu llave o monomando de muro.	Tubería de ½" de agua fría y caliente hasta los manerales, que alimentan la cascada. Sin llaves ahorradoras.
Desagüe	Tubería sanitaria de 1" hasta el punto 1 del plano, con trampa (céspol). El desagüe de botón ya trae rebosadero.	
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de la cabecera, donde va el motor. El motor necesita ventilar para no calentarse.	
Muros o cajón	**Si no la compras con faldón, construye los muros o el cajón cuando ya tengas la tina en sitio**, con sus medidas reales. Un hueco justo o más chico fuerza la tina y provoca fugas.	
Acceso	Que la tina pase hasta su lugar: mide puertas, pasillos y escaleras. La entrega es a pie de casa, en planta baja; subirla o bajarla con grúa o maniobras no está incluido.	

Instalación en 6 pasos

1
Revisa al recibir
Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2
Prueba con agua
Antes de instalar, llénala 5 cm arriba del hidrojet más alto, enciende 30 minutos y déjala llena 2 horas. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

3
Asienta y nivela
Sobre su cama de arena y cemento de 10 cm, o sobre su base si lleva faldón. Nivela por la ceja; el fondo ya tiene su pendiente hacia el desagüe.

4
Conecta el desagüe
Desagüe y rebosadero a la tubería sanitaria con su trampa. Revisa que no gotee.

5
Conecta la corriente
Solo un electricista, con circuito propio y tierra física. Nunca a un contacto de la casa ni con extensión.

6
Cierra y sella
Coloca el faldón o levanta el cajón ya con la tina en su lugar, dejando la puerta de servicio. Sella con silicón la unión entre la ceja y el acabado.

Uso y cuidado

VERSIÓN ESTÁNDAR

1. Llénala hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto, con tu llave o monomando.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Gira el control de aire para dar más o menos fuerza; mueve cada hidrojet con los dedos para dirigir el chorro.
4. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, llénala con agua y un limpiador de tuberías, enciende 15 minutos y vacíala.

VERSIÓN EQUIPADA

1. Llénala hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto abriendo los manerales: el agua sale por la cascada.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Enciende la luz y pon unas gotas de esencia en la aromaterapia, si quieres.
4. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, limpia las tuberías como en la versión Estándar.

Nunca enciendas la bomba sin agua por encima de los hidrojets. Se daña en segundos y ese daño no lo cubre la garantía. Tampoco uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes sobre el acrílico.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años	1 año	6 meses
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación	en accesorios y faldón de madera	en partes eléctricas (bomba, luces) y en la tapa

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

NO LA CUBRE

- Instalación distinta a esta ficha: sin puerta de servicio, sin circuito propio o sin tierra física.
- Equipo encendido sin agua.
- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. La capacidad de agua es aproximada y se confirma en el primer llenado. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.