DOBLE PARA 2 PERSONAS

Madrid

Una doble de líneas rectas y fondo amplio para compartir el agua con calma.

Acrílico de alto impacto con 5 capas de fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Hecho en Guadalajara.

Colores: blanco o hueso. Faldón de madera WPC opcional en las dos versiones.



1.80 × 1.15 m	0.50 m	2	390 L
LARGO × ANCHO	ALTURA	PERSONAS	AGUA, APROX.

ELIGE TU VERSIÓN Qué incluye	VERSIÓN Estándar	VERSIÓN Equipada
Minijets cromados	8	12
Hidrojets grandes cromados	4	4
Bomba de hidromasaje (120 V)	1.5 HP	2.5 HP
Botón de encendido neumático	Sí	Sí
Control de agua y aire	Sí	—
Cascada de acero inoxidable	—	Sí
Manerales con válvulas mezcladoras	—	Sí
Luz LED (cromoterapia)	—	Sí
Aromaterapia	—	Sí
Almohadillas	—	2
Desagüe de botón con rebosadero	Sí	Sí

ESTÁNDAR · LO QUE CAMBIA PARA TI

Se llena con tu propia llave o monomando. Un circuito de 120 V para la bomba.

EQUIPADA · LO QUE CAMBIA PARA TI

Agrega cascada con manerales y válvula mezcladora, luz y aromaterapia. Bomba de 2.5 HP, mismo circuito de 120 V.

Un lujo saludable.

Dónde va cada cosa

Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.

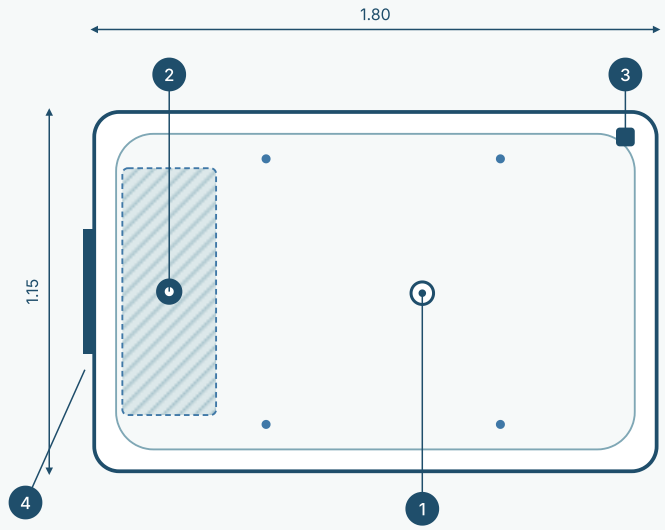

Motor sombreado: va bajo la cabecera, dentro de la medida de la tina.

1. **Desagüe** AMBAS
   Salida de 1" sanitaria. Deja la tubería con trampa (céspol) para evitar malos olores.
2. **Motor** AMBAS
   Bomba de 1.5 HP (Estándar) o 2.5 HP (Equipada), 120 V, bajo la cabecera (eliges el lado), dentro de la medida de la tina.
3. **Cascada y manerales** EQUIPADA
   En una esquina de los pies, del lado que elijas. Agua fría y caliente de ½".
4. **Puerta de servicio** AMBAS
   60 × 40 cm con rejillas, del lado del motor. Sin ella no hay mantenimiento ni garantía en sitio.

· **Botón y control de aire** AMBAS
   En la ceja. Son neumáticos, no llevan corriente.

SOBRE PISO, CON FALDÓN

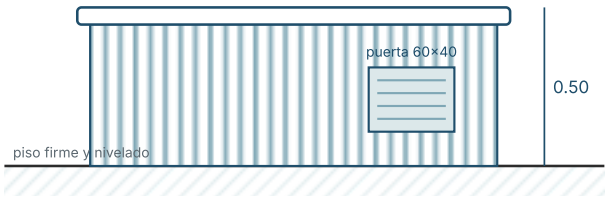

Con faldón WPC de fábrica o con un cajón que tú construyas. Nivela por la ceja.

EMPOTRADA EN DECK O PISO

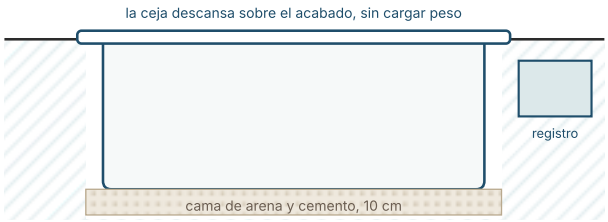

El fondo apoya en la cama, no en la ceja. Deja un registro de 60 × 40 cm del lado de los motores.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega. Lo que cambia según la versión está en su columna.

	ESTÁNDAR	EQUIPADA
Piso	Firme y nivelado, capaz de soportar la tina llena con las personas dentro.	
Electricidad	1 circuito independiente de 120 V para la bomba, cable calibre 10, interruptor de 20 A y tierra física. Igual en las dos versiones.	
Agua	No trae cascada ni manerales. Llénala con tu llave o monomando de muro.	Tubería de ½" de agua fría y caliente hasta los manerales, que alimentan la cascada. Sin llaves ahorradoras.
Desagüe	Tubería sanitaria de 1" hasta el punto 1 del plano, con trampa (céspol). El desagüe de botón ya trae rebosadero.	
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de la cabecera donde van los motores. El motor necesita ventilar para no calentarse.	
Muros o cajón	**Si no la compras con faldón, construye los muros o el cajón cuando ya tengas la tina en sitio**, con sus medidas reales. Un hueco justo o más chico fuerza la tina y provoca fugas.	
Acceso	Que la tina pase hasta su lugar: mide puertas, pasillos y escaleras. La entrega es a pie de casa, en planta baja; subirla o bajarla con grúa o maniobras no está incluido.	

Instalación en 6 pasos

1

Revisa al recibir

Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2

Prueba con agua

Antes de instalar, llénala 5 cm arriba del hidrojet más alto, enciende 30 minutos y déjala llena 2 horas. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

3

Asienta y nivela

Sobre su cama de arena y cemento de 10 cm, o sobre su base si lleva faldón. Nivela por la ceja; el fondo ya tiene su pendiente hacia el desagüe.

4

Conecta el desagüe

Desagüe y rebosadero a la tubería sanitaria con su trampa. Revisa que no gotee.

5

Conecta la corriente

Solo un electricista, con circuito propio y tierra física. Nunca a un contacto de la casa ni con extensión.

6

Cierra y sella

Coloca el faldón o levanta el cajón ya con la tina en su lugar, dejando la puerta de servicio. Sella con silicón la unión entre la ceja y el acabado.

Uso y cuidado

VERSIÓN ESTÁNDAR

1. Llénala hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto, con tu llave o monomando.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Gira el control de aire para dar más o menos fuerza; mueve cada hidrojet con los dedos para dirigir el chorro.
4. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, llénala con agua y un limpiador de tuberías, enciende 15 minutos y vacíala.

VERSIÓN EQUIPADA

1. Llénala hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto abriendo los manerales: el agua sale por la cascada.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Enciende la luz y pon unas gotas de esencia en la aromaterapia, si quieres.
4. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, limpia las tuberías como en la versión Estándar.

Nunca enciendas la bomba sin agua por encima de los hidrojets. Se daña en segundos y ese daño no lo cubre la garantía. Tampoco uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes sobre el acrílico.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años	1 año	6 meses
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación	en accesorios y faldón de madera	en partes eléctricas (bomba, luces) y en la tapa

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

NO LA CUBRE

- Instalación distinta a esta ficha: sin puerta de servicio, sin circuito propio o sin tierra física.
- Equipo encendido sin agua.
- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. La capacidad de agua es aproximada y se confirma en el primer llenado. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.