SPA PARA 8 A 10 PERSONAS

Mónaco

2.40 × 2.40 m y un metro de profundidad: el spa más grande de la colección, para reunir a todos.

Acrílico de alto impacto con 5 capas de fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Hecho en Guadalajara.

Colores: blanco o hueso. Faldón de madera WPC opcional.



2.40 × 2.40 m	1.00 m	8 a 10	2,000 L
LARGO × ANCHO	ALTURA	PERSONAS	AGUA

ELIGE TU VERSIÓN Qué incluye	VERSIÓN Estándar	VERSIÓN Equipada
Hidrojets grandes cromados	10	10
Minijets cromados	—	22
Bombas de hidromasaje (120 V)	1 de 2.5 HP	2 de 2.5 HP
Blower, sistema de burbujas (120 V)	—	1 de 2 HP
Calentador eléctrico de resistencias	—	8 kW, 220 V
Filtro de cartucho	—	Sí
Llenado	Con manguera o llave externa	Manerales con válvulas mezcladoras; se llena por los hidrojets
Botones de encendido neumático	1	3
Control de agua y aire	Sí	—
Luces LED (cromoterapia)	—	3
Aromaterapia	—	Sí
Almohadillas	—	8
Desagüe de botón (push)	Sí	Sí

ESTÁNDAR · LO QUE CAMBIA PARA TI

Un solo circuito de 120 V. Lo llenas con manguera o con tu propia llave y lo vacías después de cada uso.

EQUIPADA · LO QUE CAMBIA PARA TI

Tres equipos de 120 V y un calentador de 220 V, cada uno en su circuito. Se llena con sus manerales, filtra y mantiene el agua caliente.

Un lujo saludable.

Dónde va cada cosa

Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.

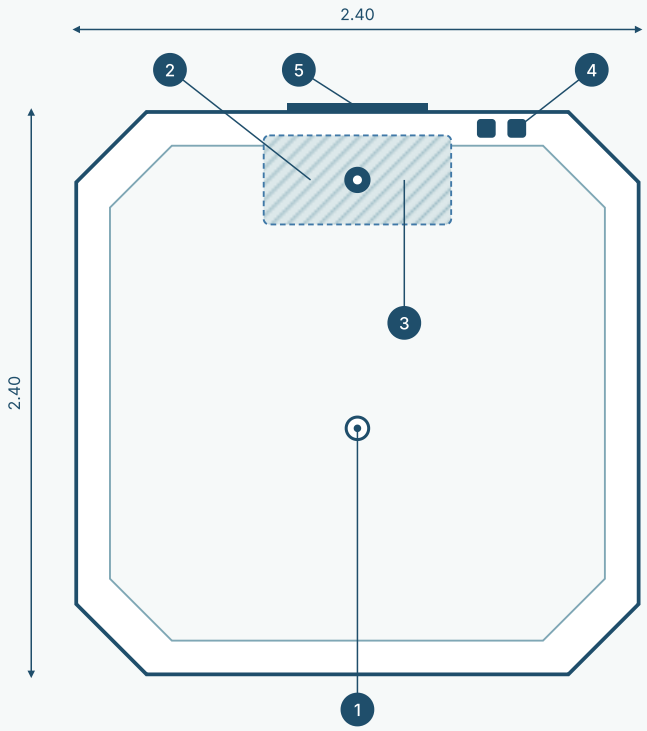

Equipo sombreado: va bajo los escalones, dentro de la medida del spa.

1. **Desagüe** AMBAS
   Salida de 1" sanitaria. Con trampa (céspol).
2. **Bombas** AMBAS
   Estándar: 1 bomba. Equipada: 2 bombas y blower. Van bajo los escalones, dentro de la medida del spa.
3. **Calentador y filtro** EQUIPADA
   En la misma zona. El calentador va conectado en la línea de la bomba.
4. **Manerales** EQUIPADA
   Agua fría y caliente de ½" con válvulas mezcladoras, en la ceja. No lleva cascada: se llena por los hidrojets.
5. **Puerta de servicio** AMBAS
   60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores. Sin ella no hay mantenimiento ni garantía en sitio.

SOBRE PISO, CON FALDÓN

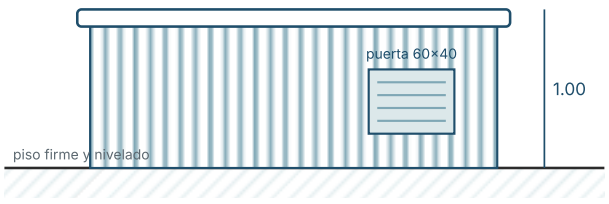

Con faldón WPC de fábrica o con un cajón que tú construyas. Nivela por la ceja.

EMPOTRADA EN DECK O PISO

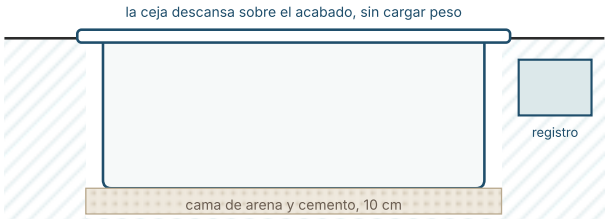

El fondo apoya en la cama, no en la ceja. Deja un registro de 60 × 40 cm del lado de los motores.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega. Lo que cambia según la versión está en su columna.

	ESTÁNDAR	EQUIPADA
Piso	Firme, de concreto y nivelado. Con agua y personas pesa más de una tonelada: en azotea o entrepiso, pide la revisión de un estructurista.	
Electricidad	1 circuito independiente de 120 V para la bomba, cable calibre 10, interruptor de 20 A y tierra física.	2 circuitos de 120 V (bombas), 1 de 120 V (blower) y 1 de 220 V para el calentador de 8 kW (unos 36 A: interruptor de 40 A y cable calibre 8). Todos desde el centro de carga, con tierra física. Tu electricista confirma con la placa de cada equipo.
Agua	No trae manerales. Llénalo con manguera o deja una llave cerca.	Tubería de ½" de agua fría y caliente hasta los manerales. No lleva cascada: se llena por los hidrojets. Sin llaves ahorradoras.
Desagüe	Tubería sanitaria de 1" hasta el punto 1 del plano, con trampa (céspol). Si va sobre piso, deja salida hacia una coladera o registro cercano.	
Puerta de servicio	60 × 40 cm con rejillas, del lado de los motores. El equipo necesita ventilar para no calentarse.	
Muros o cajón	**Si no la compras con faldón, construye los muros o el cajón cuando ya tengas la tina en sitio**, con sus medidas reales. Un hueco justo o más chico fuerza la tina y provoca fugas.	
Acceso	Que la tina pase hasta su lugar: mide puertas, pasillos y escaleras. La entrega es a pie de casa, en planta baja; subirla o bajarla con grúa o maniobras no está incluido.	

Instalación en 6 pasos

1
Revisa al recibir
Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2
Prueba con agua
Antes de instalar, llénala 5 cm arriba del hidrojet más alto, enciende 30 minutos y déjala llena 2 horas. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

3
Asienta y nivela
Sobre su cama de arena y cemento de 10 cm, o sobre su base si lleva faldón. Nivela por la ceja; el fondo ya tiene su pendiente hacia el desagüe.

4
Conecta el desagüe
Desagüe y rebosadero a la tubería sanitaria con su trampa. Revisa que no gotee.

5
Conecta la corriente
Solo un electricista, con circuito propio y tierra física. Nunca a un contacto de la casa ni con extensión.

6
Cierra y sella
Coloca el faldón o levanta el cajón ya con la tina en su lugar, dejando la puerta de servicio. Sella con silicón la unión entre la ceja y el acabado.

Uso y cuidado

VERSIÓN ESTÁNDAR

1. Llénalo hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Gira el control de aire para dar más o menos fuerza; mueve cada hidrojet con los dedos para dirigir el chorro.
4. Vacíalo después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávalo con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, llénalo con agua y un limpiador de tuberías, enciende 15 minutos y vacíalo.

VERSIÓN EQUIPADA

1. Llénalo con los manerales; el agua sale por los hidrojets. Mezcla fría y caliente a tu gusto.
2. Fija la temperatura en el panel del calentador. Tarda en subir; enciéndelo con tiempo.
3. Usa los 3 botones: bombas y burbujas (blower). Luces y aromaterapia al gusto.
4. Saca el cartucho del filtro cada semana y enjuágalo con agua a presión.
5. Lávalo con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, limpia las tuberías como en la versión Estándar.

Nunca enciendas las bombas, el blower ni el calentador sin agua por encima de los hidrojets. Se dañan en segundos y ese daño no lo cubre la garantía. Tampoco uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes sobre el acrílico.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años	1 año	6 meses
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación	en accesorios y faldón de madera	en partes eléctricas (bombas, blower, calentador, luces) y en la tapa

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

NO LA CUBRE

- Instalación distinta a esta ficha: sin puerta de servicio, sin circuito propio o sin tierra física.
- Equipo encendido sin agua.
- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.