FREESTANDING REDONDA PARA 3 A 4 PERSONAS

Milán

Redonda de 1.80 m, con faldón de fibra de vidrio: para baño amplio, terraza o jardín.

Acrílico de alto impacto con 5 capas de fibra de vidrio y aislamiento de poliuretano. Hecho en Guadalajara.

Colores: blanco. No incluye llave de piso.



Ø 1.80 m	0.73 m	3 a 4	550 L
DIÁMETRO	ALTURA	PERSONAS	AGUA

ELIGE TU VERSIÓN Qué incluye	VERSIÓN De baño	VERSIÓN Equipada
Hidromasaje	—	Sí
Hidrojets grandes	—	6
Bomba de hidromasaje (120 V)	—	1.5 HP
Botón de encendido neumático	—	Sí
Cascada de acero inoxidable	—	Sí
Manerales con válvulas mezcladoras (sin instalar)	—	Sí
Luz LED (cromoterapia)	—	Sí
Aromaterapia	—	Sí
Almohadilla	—	1
Base niveladora de herrería	—	Sí
Faldón de fibra de vidrio	Sí	Sí
Desagüe de botón con rebosadero	Sí	Sí

DE BAÑO · LO QUE CAMBIA PARA TI

Tina de baño sin hidromasaje: solo desagüe. No requiere conexión eléctrica.

EQUIPADA · LO QUE CAMBIA PARA TI

Agrega hidromasaje, cascada, manerales, luz y aromaterapia. Un circuito de 120 V. También existe la opción con blower: motor de burbujas con 10 minijets.

Un lujo saludable.

Dónde va cada cosa

Vista desde arriba. Medidas en metros, tomadas del borde exterior.

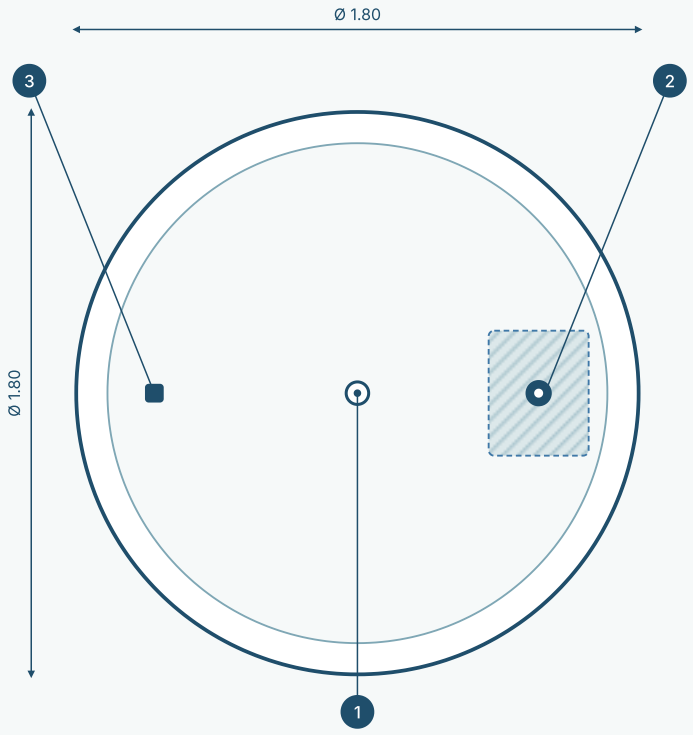

Equipo sombreado: va integrado en la base, dentro de la medida de la tina.

1. **Desagüe** AMBAS
   Salida de 1" sanitaria al piso, debajo de la tina. Con trampa (céspol).
2. **Equipo** AMBAS
   Bomba de 120 V integrada en la base. El faldón se retira para dar servicio.
3. **Llenado** AMBAS
   Llave de piso o de muro, no incluida. En la Equipada, cascada y manerales con válvulas mezcladoras (los manerales vienen sin instalar).

· **Botón y control de aire** AMBAS
En la ceja. Son neumáticos, no llevan corriente.

Lo que debes preparar

Déjalo listo antes de la entrega. Lo que cambia según la versión está en su columna.

	DE BAÑO	EQUIPADA
Piso	Terminado, firme y nivelado. Va sobre el piso: no lleva cajón ni muros.	
Electricidad	No requiere conexión eléctrica.	1 circuito independiente de 120 V con salida bajo la tina, cable calibre 10, interruptor de 20 A y tierra física.
Agua	Llave de piso o de muro (no incluida). En la Equipada, tubería de ½" de agua fría y caliente para los manerales. Sin llaves ahorradoras.	
Desagüe	Tubería sanitaria de 1" que salga del piso justo debajo de la tina, con trampa (céspol).	
Servicio	Deja unos 40 cm libres alrededor, sobre todo del lado del equipo, para retirar el faldón y dar mantenimiento.	
Acceso	Que la tina pase hasta su lugar: mide puertas, pasillos y escaleras. La entrega es a pie de casa, en planta baja; subirla o bajarla con grúa o maniobras no está incluido.	

Instalación en 6 pasos

1
Revisa al recibir
Si el huacal llega golpeado, anótalo en la guía de recepción antes de firmar y mándanos fotos ese día. Si falta un accesorio, avísanos en máximo 3 días.

2
Prueba con agua
Antes de instalar, llénala 5 cm arriba del hidrojet más alto, enciende 30 minutos y déjala llena 2 horas. Grábalo en video y mándanoslo: sin ese video no cubrimos fugas.

3
Prepara las salidas
Desagüe de 1" y salida eléctrica de 120 V bajo la tina, en el punto del plano. El piso debe estar terminado y nivelado.

4
Coloca y nivela
Asienta la tina en su lugar y nivélala con las patas de su base de herrería. No lleva cajón ni muros.

5
Conecta
Desagüe con trampa y corriente por un electricista, con circuito propio y tierra física. Si es Equipada, instala la llave de piso o los manerales.

6
Deja acceso
El equipo va en la base, detrás del faldón. Deja espacio alrededor para retirarlo cuando haya que dar servicio.

Uso y cuidado

VERSIÓN DE BAÑO

1. Llénala con tu llave de piso o de muro (no incluida).
2. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
3. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
4. Sécala con un paño suave para conservar el brillo.

VERSIÓN EQUIPADA

1. Llénala con la cascada abriendo los manerales hasta 5 cm arriba del hidrojet más alto.
2. Oprime el botón de encendido. Para apagar, oprímelo otra vez.
3. Enciende la luz y pon unas gotas de esencia en la aromaterapia, si quieres.
4. Vacíala después de cada uso con el desagüe de botón.
5. Lávala con agua, jabón neutro y esponja suave.
6. Una vez al mes, limpia las tuberías como en la versión Estándar.

Nunca enciendas la bomba sin agua por encima de los hidrojets. Se daña en segundos y ese daño no lo cubre la garantía. Tampoco uses fibras, cloro concentrado, thinner ni solventes sobre el acrílico.

Tu garantía

De fábrica, directo con InterSpa.

5 años
en la tina (el cascarón de acrílico) contra defectos de fabricación

1 año
en accesorios y faldón de madera

6 meses
en partes eléctricas (bomba, luces) y en la tapa

CÓMO HACERLA VÁLIDA

1. Contáctanos en la tienda o en interspa.com.mx con tu número de pedido o factura.
2. Manda un video corto donde se vea la falla. Sin video no podemos abrir el reporte.
3. **Fugas:** solo las cubrimos si nos mandaste el video de la prueba con agua antes de instalar.
4. **Accesorio faltante:** repórtalo en máximo 3 días después de recibir la tina.
5. Te damos fecha. La reparación o el cambio de la pieza se hace en un máximo de 30 días naturales.

NO LA CUBRE

- Instalación eléctrica sin circuito propio o sin tierra física.
- Equipo encendido sin agua.
- Golpes, caídas o daños de transporte no anotados en la guía de recepción.
- Fugas no reportadas con el video de la prueba antes de instalar, o causadas por un hueco o cajón más chico que la tina.
- Reparaciones o cambios hechos por personas ajenas a InterSpa.
- Daños por químicos, fibras o solventes.
- Daños a la construcción o a terceros causados por la instalación.

El servicio a domicilio tiene costo. La garantía no cubre fletes ni traslados.

Tienda
Av. Niños Héroes 1373, Moderna, Guadalajara

En línea
interspa.com.mx

Medidas de referencia; pueden variar ±1 cm. Las imágenes son ilustrativas: tu tina se entrega con el equipo de la versión que elegiste. © 2026 InterSpa. Diseño, fotos y contenido propiedad de InterSpa; prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.